

Installation Manuel

Multimastic SP




1



Veillez à ce que la pénétration et l'évidement soient exempts de poussière, de saleté et de graisse. Humidifier la construction si nécessaire.

4

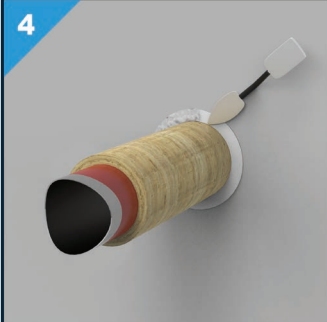


Lisser le joint à l'aide d'une spatule humide ou d'un couteau à mastic.

2




Si vous utilisez un matériau de soutien, coupez-le légèrement plus large que la largeur des chevrons et assurez-vous qu'il est appliqué à la bonne profondeur dans la structure.

5

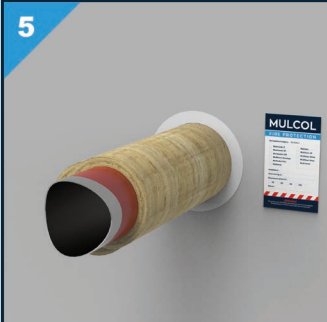

Remplir la déclaration de conformité et l'apposer à côté du scellé ignifuge réalisé.

3

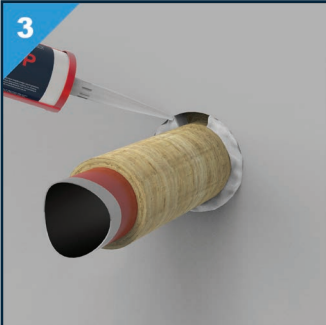

Appliquer généreusement le mastic Multimastic SP dans la cavité pour éviter les bulles d'air.



Pour l'utilisation et pour plus d'informations sur une application, consultez la documentation Mulcol et les agréments (inter)nationaux. Pour l'application correcte en combinaison avec la résistance au feu, consultez l'**application Mulcol Fire Protection** ou notre sélecteur à l'adresse www.mulcol.com.
Pour les utilisateurs professionnels uniquement.

MULCOL
INTERNATIONAL