


Installation Manuel


Multifoam Stone




1
Passages et évidement doivent être exempts de poussière, d'encrassements et de graisse.

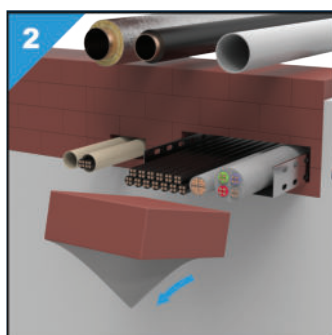


2
Enlevez la feuille de protection de Multifoam Stone et installez-le de bas en haut selon un appareil en panneresse.

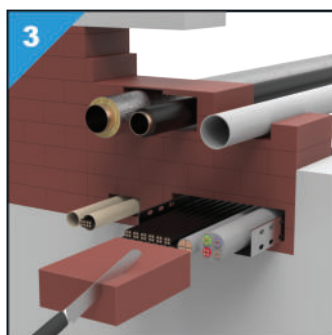

3
Découpez les briques à la bonne dimension aux côtés de l'évidement et aux passages, installez-les.

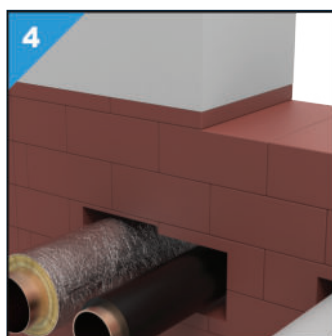


4
La couture du côté supérieur de l'évidement peut être remplie de briques coupe-feu en les découpant sur mesure ou de mousse coupe-feu à deux composants Multifoam 2K, voir la figure 5.

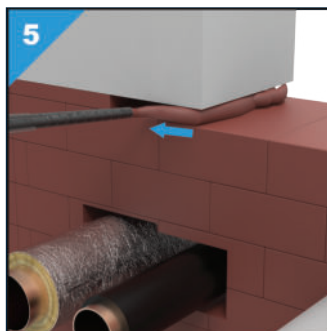

5
Remplissez la couture encore visible sur la face supérieure de l'évidement de mousse coupe-feu à deux composants Multifoam 2K.



6
Remplissez les autres ouvertures encore visibles autour des passages sur une profondeur de 20 mm minimum des deux côtés, de mousse coupe-feu à deux composants Multifoam 2K.

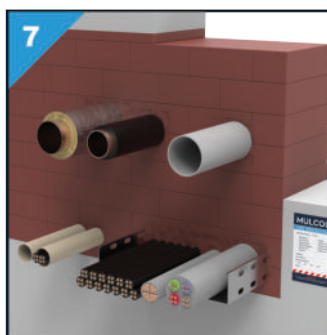

7
Complétez la déclaration de conformité, apposez-la à côté du joint coupe-feu établi.

Information



Veuillez consulter la documentation de Mulcol et les approbations (inter)nationales à propos de l'utilisation. Vérifiez pour l'application correcte et les caractéristiques coupe-feu l'app **Mulcol Fire Protection** ou visitez notre sélecteur sur www.mulcol.com Uniquement pour les utilisateurs professionnels.

