


Instructions de montage des trappes de visite AluRapid pour parois de parement

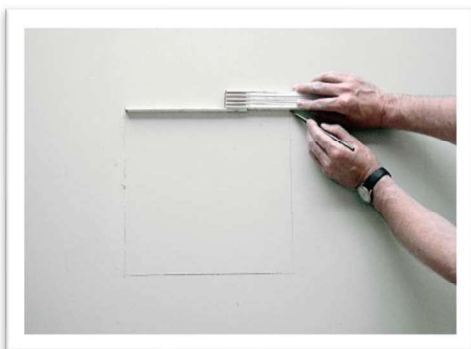

1. Tracer la découpe et scier l'ouverture. Dimension de l'ouverture = hauteur du cadre +20mm / largeur du cadre +10mm.



2. Décrocher la cloison pare-feu (la soulever et la tirer vers le bas), encastrer le cadre dans l'ouverture murale prévue et l'arrêter avec les griffes de fixation.




3. Ajuster le cadre et le fixer avec les griffes de fixation.



4. Forer et visser le cadre du côté latéral et en bas dans le mur, placer 1 vis au milieu pour des trappes de dimensions de 300 à 400mm ; 2 vis pour les dimensions de 500 à 600mm, 3 vis pour les mesures de 800 à 1000mm. (longueur de la vis : min. 55mm).



5. Fixer les lattes à l'arrière, les courtes en haut et en bas, les longues du côté latéral affleure du cadre et les visser de l'avant. Distance de forage <200 mm

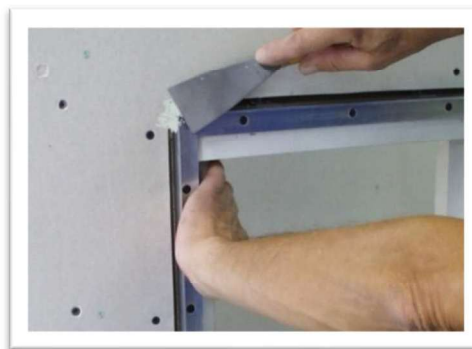

6. Remplir les contours du joint d'une manière uniforme.



7. Accrocher la cloison pare-feu (l'encastrer en oblique vers le haut en appuyant en bas) et ajuster les aimants au niveau de la hauteur correspondante.



8. Encastrer la plaque frontale.

Trappe de visite AluRapid EI30, EI90 pour parois de parement

Description:

Testé selon DIN 4102 partie 2 pour l'utilisation dans des murs massifs porteurs et non porteurs et de gaines techniques en construction plâtre de la catégorie résistance au feu EI30/ EI90.

Le cadre de la trappe consiste en lattes de plâtre et d'un contour en tôle profilé.


La cloison pare-feu consiste en 2 plaques de plâtre montées ensemble, de 4 aimants adhésifs et d'une poignée. Cette cloison pare-feu contient aussi des isolants intumescents garantissant une résistance au feu d'au moins 30 respectivement 90 minutes.

La plaque frontale en tôle d'acier assortie d'un joint garantissant l'étanchéité requise.

Contenu de livraison

- 1 trappe de visite
- 4 lattes en plâtre GKF (spécial feu)
- 1 notice de montage
- 1 support de pistons

Schachtwand: paroi de parement
 Dämmschichtbildner: isolants intumescents
 Haftmagnet: aimants
 Blechdeckel: plaque frontale
 Brandschott: cloison pare-feu
 GKF-Leisten umlaufend mit Schachtwand und Revisionsklappe verschraubt:
 lattes de plâtre vissés avec le mur et la trappe de visite

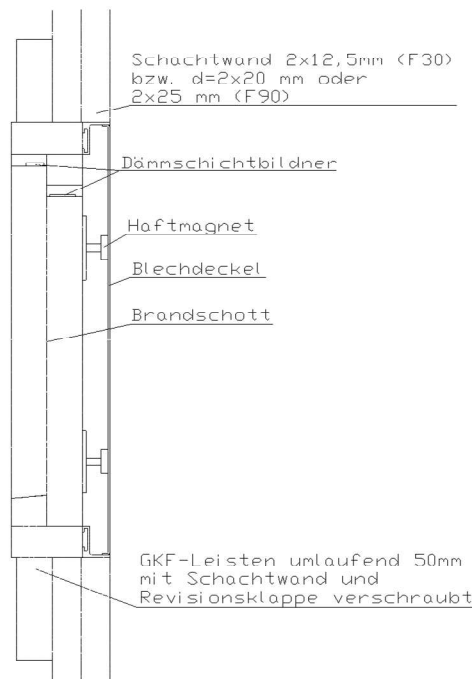

Instructions de montage:

La trappe de visite en question est un composant de haute technologie, testé et conforme aux normes de résistance au feu.

Pour garantir le bon fonctionnement de la trappe de visite il est nécessaire de respecter les points suivants :

- Stabiliser la construction horizontalement à l'aide de profils UW
 Attention ! la présence des lattes de montage nécessite une distance libre du renfort d'au moins 105 mm par rapport à la dimension nominale.
- Décrocher la cloison pare-feu, insérer le cadre dans l'ouverture murale. Attention ! Prévoir une inclinaison de la latte du bas de 6°.
- Placer les 4 lattes en plâtre (GKF) à l'intérieur de la paroi autour du cadre et les visser dans le mur.
- Visser le cadre de la trappe sur le côté dans le mur, mais sans tension. (lors d'une installation dans un mur massif visser sans tension les 4 côtés dans le mur)
 Attention ! Pré-forer.
- Remplir complètement le joint entre mur et cadre en utilisant un enduit garnissant.
- Accrocher la cloison pare-feu et fermer la plaque frontale.
- Attacher les aimants adhésifs au niveau de la hauteur et fixer la plaque frontale. La validité de la garantie pour les trappes de visite pour parois de parement de RUG SEMIN nécessite une compatibilité parfaite de la plaque frontale, donc un produit d'origine RUG SEMIN.
- Attention !
 Pour remplir sa fonction de résistance au feu la trappe doit être fermée.