



Installation Manuel


Multifoam 2K

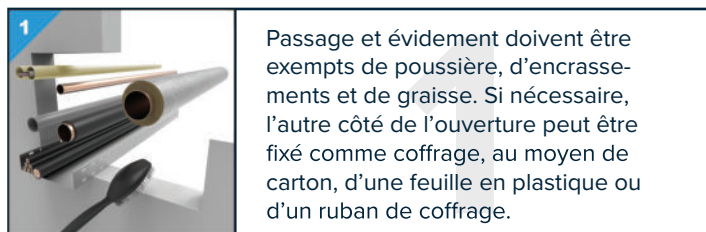


1
Passage et évidement doivent être exempts de poussière, d'encrassements et de graisse. Si nécessaire, l'autre côté de l'ouverture peut être fixé comme coffrage, au moyen de carton, d'une feuille en plastique ou d'un ruban de coffrage.

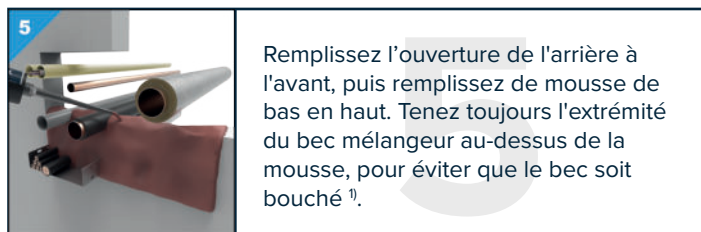

5
Remplissez l'ouverture de l'arrière à l'avant, puis remplissez de mousse de bas en haut. Tenez toujours l'extrémité du bec mélangeur au-dessus de la mousse, pour éviter que le bec soit bouché ¹⁾.

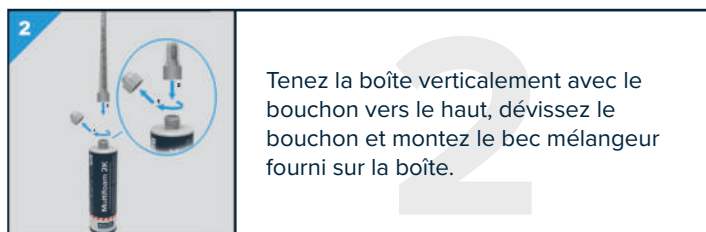


2
Tenez la boîte verticalement avec le bouchon vers le haut, dévissez le bouchon et montez le bec mélangeur fourni sur la boîte.

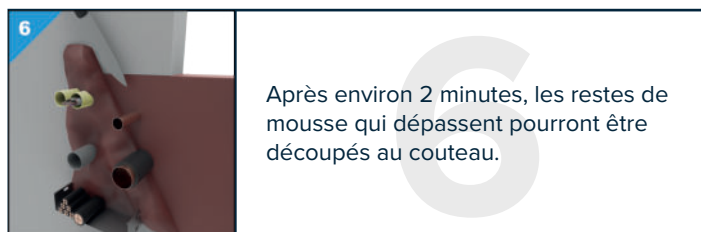


6
Après environ 2 minutes, les restes de mousse qui dépassent pourront être découpés au couteau.




3
Placez la boîte dans le support du pistolet à mastic.

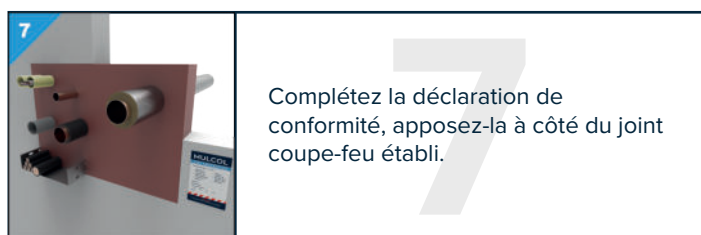

7
Complétez la déclaration de conformité, apposez-la à côté du joint coupe-feu établi.

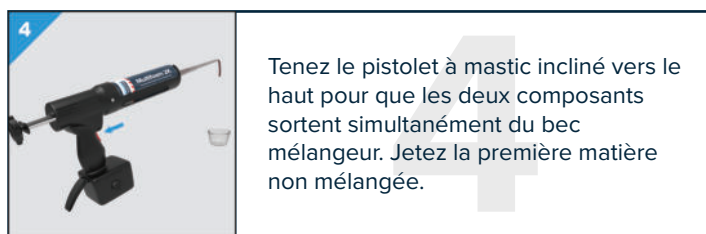

4
Tenez le pistolet à mastic incliné vers le haut pour que les deux composants sortent simultanément du bec mélangeur. Jetez la première matière non mélangée.

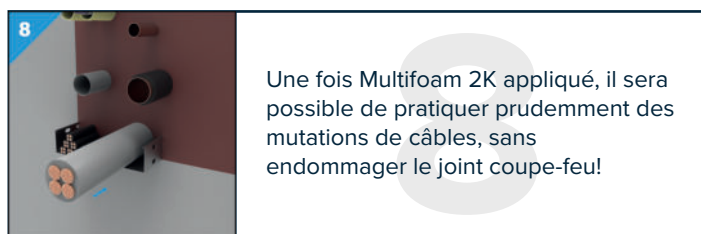

8
Une fois Multifoam 2K appliqué, il sera possible de pratiquer prudemment des mutations de câbles, sans endommager le joint coupe-feu!

¹⁾ Après une interruption de travail de plus de 50 secondes environ, la mousse se réchauffe dans le bec mélangeur, et celui-ci doit alors être remplacé. Détendez le pistolet à mastic avant de remplacer le bec mélangeur, et remplacez-le prudemment.

Réglages PowerMax

Les recommandations suivantes sont basées sur l'expérience et servent uniquement de conseils. L'utilisateur est le seul responsable de l'adaptation du réglage en fonction des conditions sur place, et il est tenu d'utiliser les appareils avec la prudence requise. Il est essentiel d'arrêter l'injection quand le bec mélangeur est bouché et de le remplacer, puis de réchauffer lentement une cartouche trop froide.

À une température d'application (+15 à +30 °C) le réglage recommandé est 2.

À une température d'application optimale (+20 à +25 °C) le réglage recommandé est 2/3.

Information



Veuillez consulter la documentation de Mulcol et les approbations (inter)nationales à propos de l'utilisation. Vérifiez pour l'application correcte et les caractéristiques coupe-feu l'**app Mulcol Fire Protection** ou visitez notre sélecteur sur www.mulcol.com
Uniquement pour les utilisateurs professionnels.

